


Feuertisch Modell „Norwegen“



- 1) Grundkörper zusammensetzen und verschrauben.
1 Stk. Grundkörper unten
1 Stk. Grundkörper oben
2 Stk. Sechskantmutter M10



- 3) Tischkonsole montieren
1 Stk. Tischkonsole
4 Stk. Sechskantschraube M6x30
4 Stk. Sechskantmutter M6
8 Stk. Scheibe Ø6

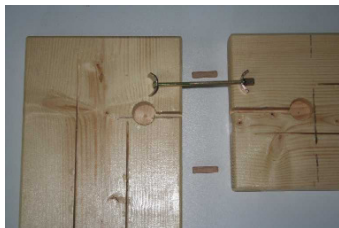

- 4) Tischplatte verschrauben
4 Stk. Tischbohlen
4 Stk. Plattenverbinder
8 Stk. Holzdübel Ø10



- 5) Distanzmutter auf Tischkonsole auflegen.
4 Stk. Sechskantmutter M12
Achtung: Mutter muß zwischen Metall und Holz liegen.



- 7) Ihr Feuertisch ist fertig montiert.

Für ungetrübte Freude beachten Sie Bitte die Sicherheitshinweise zum Gebrauch eines Feuertisches.

Viel Spaß!

Wir haben für Sie das Feuer gezähmt!
www.feuertisch.at